



- unire i braccioli al sedile con 3+3 viti M6 x 30 mm contenute nella confezione

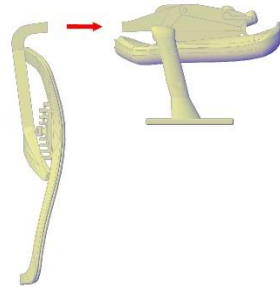


- svitare le 3 viti M8 x 25 mm dallo schienale
- unire lo schienale al meccanismo del sedile con le 3 viti M8 tolte in precedenza


BASE NERA IN NYLON O PLASTICA

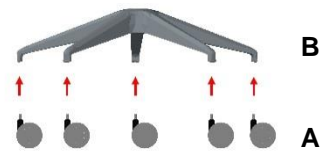


- Inserire le ruote **A** sulla base **B**

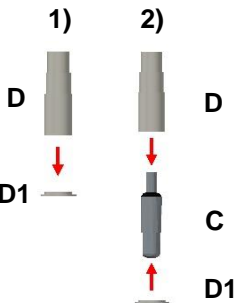

1) - Staccare la ghiera **D1** dal soffietto **D**
2) - Inserire la ghiera **D1** nella pompa **C** (dal basso) e il soffietto **D** (dall'alto)

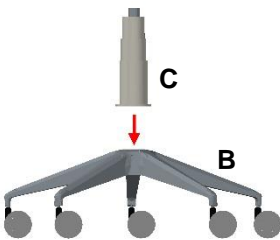


- Inserire la colonna a gas **C** nella base **B**

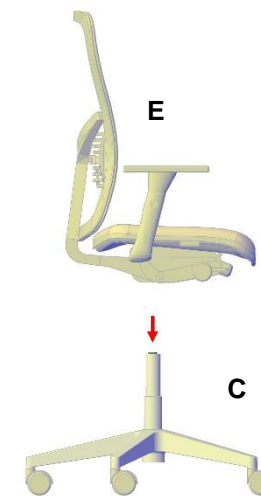


- Inserire la seduta **E** nella colonna **C**

BASE CROMATA O ALLUMINIO

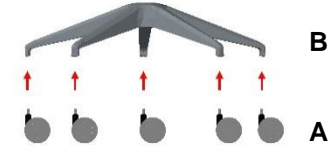

- Inserire le ruote **A** sulla base **B**

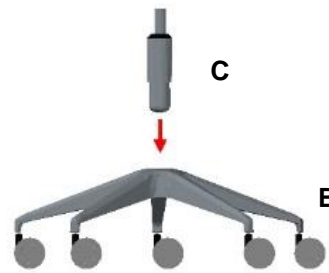

- Inserire la colonna a gas **C** nella base **B**



- Sedersi sulla poltrona per bloccare tutte le parti assemblate.

MECCANISMO SINCRONIZZATO «K»



- Alzare la poltrona : leva **A** verso l'alto senza sedersi
- Abbassare la poltrona : leva **A** verso l'alto spingere verso il basso con il peso del corpo

Inclinare lo schienale : leva **B** verso l'alto
Spingere con il corpo all'indietro



- Aumentare la resistenza all'oscillazione dello schienale : girare in senso orario la leva **C**
- Diminuire la resistenza all'oscillazione dello schienale : girare in senso antiorario la leva **C**



- Traslatore di seduta : premere il pulsante laterale e fra scorrere in avanti o in dietro il sedile

- Alzare lo schienale : tirare verso l'alto (una volta arrivati al massimo dell'elevazione, lo schienale ritorna in basso)



- Regolare l'altezza dei braccioli: premere il pulsante laterale e alzare/abbassare il bracciolo

Regolazione del supporto lombare:

- Senza appoggiarsi allo schienale, ruotare in senso orario le due manopole (poste ai lati del supporto lombare), per aumentarne l'incidenza.
- Appoggiandosi allo schienale, ruotare in senso antiorario le due manopole (poste ai lati del supporto lombare), per diminuirne l'incidenza.

